

Welcome to HTC

快速入門指南

如需更詳細的手機使用資訊，請下載
使用手冊 PDF：www.htc.com

使用裝置之前，請先參閱本文件

當您從包裝盒中取出電池時，電池尚未充電。

電話充電時，請勿取出電池。

如果您拆解本裝置或嘗試進行拆解，保固將失效。

隱私權限制

有些國家有權力要求您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方。在使用電話的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，HTC 與其供應商將不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用氣象資訊、資料或文件均不負責。

*** 重要提醒 ***

手機上大部分的應用程式都需要長時間使用網路連線。強烈建議您向電信業者承租低價位的資費方案。如果您未承租低價位的資費方案，手機長時間存取網路可能會讓資料連線費用大幅上升。建議在開始使用手機之前，先向電信業者查詢您的資費方案。

恭喜您購買 **HTC Hero**。

本**快速入門指南**可協助您開始使用 Android™ 手機。如需更詳細的手機使用資訊，請下載使用手冊 PDF。

內容


1. 包裝盒內容	4
2. HTC Hero 裝置	4
3. 開啟手機前的準備事項	5
4. 開始使用	8
5. HTC Sense™	9
6. 將連絡人匯入手機	12
7. 連上網際網路	13
8. 傳送訊息	15
9. 社交網路	16
10. 使用手機檢視檔案	17
11. 重設手機	18
12. 疑難排解	19

1. 包裝盒內容


包裝盒內應有下列物品。

- HTC Hero 手機
- USB 傳輸線
- 有線 3.5 公釐立體聲耳機
- microSD™ 儲存卡
- 電池
- AC 變壓器
- 本快速入門指南

2. HTC Hero 裝置

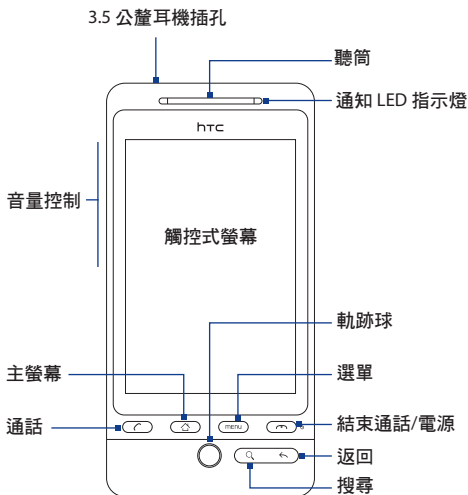


3. 開啟手機前的準備事項

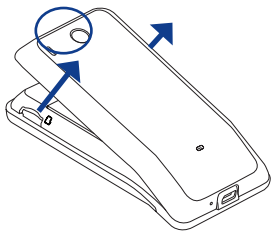**1**


取下背蓋

將背蓋上半部拿起。背蓋上有一個小開口，您可以用手指從這裡取下背蓋。

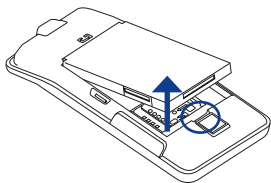**2**


取出電池

從小開口處（圖中圈起處）將電池拿起。

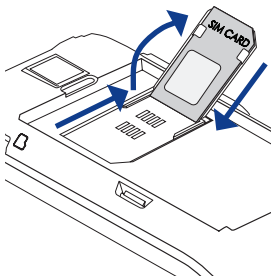**3**

插入 SIM 卡


1. 將 SIM 卡固定座往右推以解除鎖定，然後翻起來。
2. 將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向插槽外，依此方向插入 SIM 卡。將 SIM 卡完全推入插槽。

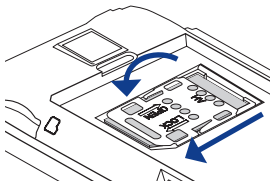

4

鎖定 SIM 卡固定座

關上 SIM 卡固定座，然後將固定座往左推，鎖定固定座。

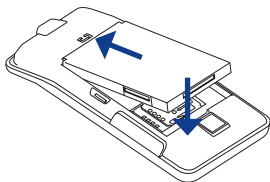


5

裝入電池

1. 將電池露出的銅片部位對準電池槽的金屬接點。
2. 先插入電池的金屬接點端，然後輕輕將電池推入到底。

重要


在裝回電池之前，請先取下電池背面的薄膜。

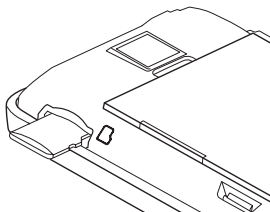

6

插入 microSD 儲存卡


1. 將 microSD 儲存卡金屬接點部分朝下，然後插入插槽。
2. 將 microSD 儲存卡一直往下按，直到發出喀一聲為止。

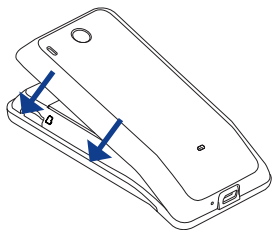

7

重新裝上背蓋

1. 對準插入裝置背面下半部的兩個開口處，先將背蓋下半部固定住。
2. 從背蓋兩側和上半部往下壓，將背蓋卡入定位。背蓋卡入時會發出喀一聲。

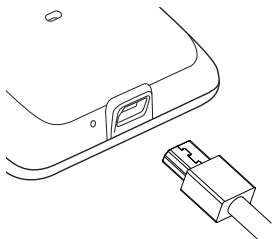

8

為電池充電

1. 將 AC 變壓器的 USB 接頭連接到電話背面的 USB 接頭中。
2. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。

電池完全充飽電約需 3 小時。

完成上述步驟後，您現在可以啟動手機，開始第一次使用。請啟動手機畫面，瞭解手機所擁有的功能。

按下手機上的結束通話/電源鍵即可啟動。

4. 開始使用

第一次開啟手機電源時，畫面上會出現各種選項，讓您設定 Google™ 帳號、Facebook™、Twitter™、Flickr®、Microsoft® Exchange ActiveSync® 和其他的電子郵件帳號。

您不必設定所有的帳號，也能使用手機。但如果您擁有這些帳號，則建議您繼續完成設定，以發揮手機的完整功能。

注意 設定帳號時需要網際網路連線。

1. 選取想要使用的語言，然後點選下一步。
2. 在接下來的畫面中，手機可能會詢問您是否要設定部分選項、查看教學課程，或設定 Wi-Fi 連線。點選下一步或略過進入下一個畫面。

注意 手機只會在有 Wi-Fi 連線可用時要求您設定 Wi-Fi 連線。

3. 在設定帳號畫面中，選擇您想要設定的帳號。設定完帳號後，手機會返回設定帳號畫面。設定完帳號後，點選下一步。
4. 在設定社交網路帳號畫面中，選擇您想要設定的社交網路帳號。

設定完帳號後，手機會返回設定社交網路帳號畫面。設定完帳號後，點選下一步。

5. 在同意使用 Google 定位畫面上選取核取方塊，允許 Google 的定位服務收集位置資料，然後點選下一步。
6. 點選**完成**，顯示主螢幕。

5. HTC Sense™

探索 HTC 的強化功能，針對您的需求將手機個人化，隨時保持人際溝通，讓您安心使用。

主螢幕

主螢幕提供許多可以自行發揮的空間，可讓您在主螢幕上加入想要的項目。



用手指在畫面上從右至左或從左至右滑動，即可進入延伸的主螢幕。

提示 在任何應用程式中按下首頁即可顯示主螢幕。

主螢幕會延伸到螢幕寬度之外，以提供更多的空間，讓您可以新增項目。主螢幕有 6 個「延伸」畫面。

HTC 小工具

您可以在主螢幕中加入 HTC 小工具，將畫面個人化。除了加入音樂、連絡人、Twitter 和許多其他小工具以外，還有多種設定檔可供使用，讓您的手機完美融入生活。

若要將 HTC 小工具加入主螢幕，請按下 ，然後選取 **HTC 小工具**。

不知道要如何設定主螢幕嗎？那麼您可以看看 HTC 預先準備的各種佈景。佈景是預設的主螢幕配置，可讓您快速套用。在主螢幕上，按下選單，然後點選佈景，即可查看有哪些可用的預設值。

佈景


想要建立自己的佈景嗎？您可以自訂主螢幕，並將畫面另存為佈景。

1. 變更桌布並加入小工具，以自訂主螢幕。
2. 完成自訂後，按下選單，然後點選佈景。
3. 選取目前佈景 (未儲存)，然後點選儲存。
4. 輸入佈景名稱，然後點選完成。

提示 您可以在設定畫面上重新命名或刪除自訂的佈景。在設定畫面上，點選個人化 > 佈景，然後按住自訂的佈景。

螢幕鍵盤



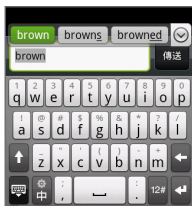

當您啟動程式或選取需要輸入文字或號碼的欄位時，就會出現螢幕鍵盤。螢幕鍵盤有以下這些配置可供選擇：**傳統鍵盤**和**12鍵鍵盤**。



螢幕鍵盤提供文字預測功能和拼字校正功能，可協助您快速準確地完成輸入。


螢幕鍵盤範例如下：**傳統鍵盤**

輸入中文字元 (本功能依產品銷售地區選擇性提供)

使用任一種螢幕鍵盤配置時，點選  /  或  /  可將輸入語言從英文變更為中文，反之亦然。中文輸入法有下列各種可供選擇：手寫輸入、拼音、注音等。

Smart Dial

用您想要的方式撥號。**Smart Dial** 功能可搜尋所有連絡人的電話及連絡人名稱的首字，或是在連絡人名稱中的空白、破折線或底線後面的開頭字母。不論您撥打名稱或號碼，Smart Dial 都可以完成撥號。

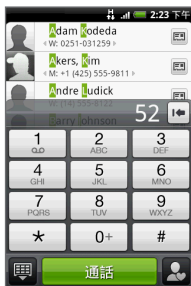


連絡人

將重要人物放在方便存取的位置。所有往來的簡訊、電子郵件對話、Facebook 狀態、Flickr 相簿和電話記錄都會整齊排列在各個連絡人項目下方。

點選清單中的連絡人，即可檢視您與該連絡人往來的所有通訊內容。



6. 將連絡人匯入手機


連絡人可讓您持續追蹤連絡人的動態。您與連絡人往來的所有通訊都會清楚排列，方便您檢視。在主螢幕上，點選 ，然後點選連絡人。

從 SIM 卡匯入所有的連絡人

在全部標籤上，按下選單，然後點選匯入。

注意 如果您的手機已設定 Google 或 Exchange ActiveSync 帳號，請選擇匯入的連絡人類型，然後點選確定。

使用手機新增連絡人

1. 在全部標籤上，點選新增連絡人。
2. 點選姓名欄位，輸入連絡人的姓氏和名字，然後選擇姓名的顯示順序。
3. 點選  隱藏螢幕鍵盤，然後點選確定。
4. 在出現的欄位中輸入連絡資訊。
5. 向下捲動到畫面底部，然後點選儲存。

同步 Google、Exchange ActiveSync 和 Outlook 連絡人

如果您擁有 Google 帳號、Microsoft Office Outlook、Windows Address Book (Outlook Express) 或 Exchange ActiveSync 帳號，您還可以將這些帳號的連絡人與手機同步。

如需瞭解如何同步這些帳號的連絡人，請參閱使用手冊 PDF。

7. 連上網際網路

您可以透過資料連線或 Wi-Fi 連線連上網路，接著就可以瀏覽網頁、下載應用程式或遊戲，也可以收發電子郵件。

使用資料連線

您的手機會在初次開機時自動設定使用電信業者所提供的 GPRS/3G/EDGE 服務(需插入 SIM 卡)。

如果手機無法連線，請檢查手機所使用的行動網路並檢查資料連線是否啟動。

檢查手機所使用的行動網路

1. 按下首頁 > 選單，然後點選設定。
2. 點選無線網路控制 > 行動網路設定 > 電信業者或存取點名稱 (APN)。

若要啟動資料連線，請選取設定 > 無線網路控制中的行動網路核取方塊。

使用 Wi-Fi

1. 在主螢幕上，按下選單，然後點選設定 > 無線網路控制。
2. 選取 **Wi-Fi** 核取方塊，以開啟 Wi-Fi。手機會接著掃描可用的無線網路。
3. 點選 **Wi-Fi 設定**。接著 Wi-Fi 網路區段會顯示偵測到的 Wi-Fi 網路的網路名稱和安全性設定(開放網路或以 WEP 加密)。
4. 點選要連線的 Wi-Fi 網路。如果選取開放(未啟用安全功能)的網路，手機會自動連接到該網路。如果選取的是以 WEP 加密的網路，則必須先輸入金鑰，然後再點選連線。

瀏覽網頁

瀏覽器內建 Flash 播放器、圖形書籤和觸控式縮放控制，可讓您享受多樣化的網路瀏覽體驗。

1. 在主螢幕上，點選瀏覽器。
2. 在瀏覽器畫面上，按下選單，然後點選畫面頂端的 URL 欄位。
3. 使用鍵盤輸入網頁位址。在您輸入位址的同時，符合的網頁位址會出現在畫面上。您可以點選網址直接前往該網頁或繼續輸入網頁網址。
4. 點選移至。在網頁上，使用手指觸控瀏覽網頁或進行縮放。

使用大拇指和食指在網頁上「往外展」，可放大網頁。




使用大拇指和食指在網頁上「往內夾」，可縮小網頁。

8. 傳送訊息

您可以設定多個電子郵件收件匣，包括個人帳號或企業用的 Exchange 解決方案都可以。還可以享受包括對話訊息列、旗標或附件等多種檢視選項。


新增 POP3/IMAP 電子郵件帳號

1. 在主螢幕上，點選 ，然後點選郵件。
2. 在請選擇郵件提供者畫面上，點選您想要設定的電子郵件帳號類型。如果畫面未顯示您想要設定的電子郵件帳號類型，請點選**其它 (POP3/IMAP)**。

注意 如果手機資料庫中沒有您想要設定的帳號類型，手機會要求您輸入更多的詳細資料。建議您先取得包括內寄/外送伺服器設定等與電子郵件帳號相關的所有資訊，然後再繼續設定。

3. 輸入電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後觸碰下一步。
4. 輸入帳號名稱和您的名字，然後點選結束設定。

傳送電子郵件

1. 在主螢幕上，點選 ，然後點選郵件。
2. 在電子郵件帳號收件匣中按下選單，然後點選撰寫。
3. 在收件者欄位中輸入訊息收件者的電子郵件地址。在您輸入資訊的同時，符合的連絡人會出現在畫面上。點選出現的收件者或繼續輸入電子郵件地址。如果您要傳送電子郵件給多位收件者，請以逗號分隔各個地址。加入的訊息收件者沒有數量上的限制。
4. 輸入主旨，然後撰寫您的訊息。點選傳送。

如果您想要設定 Exchange ActiveSync 帳號，請參閱

使用手冊 PDF 第五章以瞭解如何設定。

9. 社交網路

您可以利用社交網路功能與好友保持聯繫。除了更新您的狀態，還可以更新您好友在 Facebook™ 上的活動、相片和狀態、檢視 Flickr® 上的相片，以及追隨您在 Twitter 上的 tweet。

連絡人應用程式與 Facebook 和 Flickr 緊密整合，會即時告知您好友帳號的更新。



請參閱使用手冊 PDF 第三章和第九章，以瞭解更多關於連絡人和 Peep (手機上的 Twitter 用戶端程式) 的資訊。

10. 使用手機檢視檔案

您可以將各種檔案隨身帶著走。手機支援各種檔案格式，不只可以檢視 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 檔案、讓您聆聽音樂，還可以在手機上觀看珍貴的相片和影片。

注意 手機必須安裝 microSD 儲存卡，才能將檔案複製到手機。

1. 使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦。狀態列會顯示通知圖示。
2. 開啟通知面板 (觸碰狀態列並向下拖曳)。
3. 在通知面板中，點選 **USB 已連接**，然後點選掛載。

注意 當手機為掛載狀態時，手機中的某些應用程式將無法使用 (例如相機)。當手機連接到電腦時，您必須關閉 USB 儲存功能，這樣手機才能辨識儲存卡。如需詳細資訊，請參閱使用手冊。

4. 在電腦上，瀏覽到手機的 USB 磁碟機，然後開啟磁碟機。
5. 將檔案複製到手機的儲存卡。

11. 重設手機

想要重新設定手機嗎？重設手機會刪除包括已下載之應用程式在內的所有資料，並將手機重設回初始狀態，也就是您第一次開啟電話電源之前的狀態。

重要 在重設手機之前，請先備份您手機上的重要資料。

重設手機

1. 在主螢幕上，按下選單，然後點選設定 > 安全性 > 出廠資料重設。
2. 在恢復原廠設定畫面上，點選重設電話，然後點選全部清除。

使用手機按鈕重設手機

1. 在手機關機的情況下，同時按住主螢幕鍵和返回鍵，然後快速按下結束通話/電源鍵。重設程序會在幾秒後啟動。
2. 等待手機完成重設程序，然後按下選單。

12. 疑難排解

如果手機沒有反應、執行應用程式時發生問題，或反應緩慢，您可以執行下列步驟來解決問題。

- 檢查手機是否有足夠的可用空間可執行應用程式。

若要檢查可用空間，請按下首頁 > 選單，然後點選設定 > **SD 卡與手機儲存或應用程式**。

- 清除應用程式資料和快取。

若要清除資料和快取，請按下首頁 > 選單，然後點選設定 > **SD 卡與手機儲存或應用程式** > **管理應用程式**。

- 解除安裝協力廠商的應用程式。

若要解除安裝協力廠商的應用程式，請按下首頁 > 選單，然後點選設定 > **應用程式** > **管理應用程式**。

- 如果您的手機對輸入沒有任何回應，請先取出電池，等待 3 秒後再重新裝回電池，然後啟動手機。

- 將手機上的重要資料備份起來，然後重設手機。

若要重設手機，請按下首頁 > 選單，然後點選設定 > **安全性** > **出廠資料重設**。

- 造訪 HTC 網站：www.htc.com，查看手機更新和有用的提示。

智慧財產權資訊

Copyright ©2009 Google Inc。已獲使用授權。

Google、Google 標誌、Android、Google 搜尋、Google 地圖、Gmail、YouTube、Android Market 和 Google Talk 是 Google Inc. 的商標。

Google、Google 標誌和 Google 地圖是 Google, Inc. 的商標。
TeleAtlas® Map Data ©2009。Street View Images ©2009 Google。

重要的健康資訊和安全預防措施

使用本產品時，必須遵循下列的安全預防措施，避免受到可能之法律刑罰及傷害。

請務必記住及遵循所有本產品的安全規定及操作指示。請遵守所有產品操作指示中的警告。

若要降低身體受傷、觸電、火災及設備損壞的風險，請務必遵守下列預防措施。

用電安全

充電時本產品必須使用專屬的電池及電源供應器。使用其它的配件可能造成危險，並使得本產品的保固失效。

正確安裝接地的安全預防措施

小心：連接到不正確的接地設備將會導致手機觸電。

本產品配備了 USB 傳輸線，以便連接到桌上型或筆記型電腦。將產品連接到電腦之前，請確認電腦已經正確接地。桌上型或筆記型電腦的電源線具備設備接地導線及接地插頭。插頭必須插入依照所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

• 使用正確的外部電源

產品僅能夠使用標示於電壓功率標籤上的規定電源類型。若您不確定所需的電源類型，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。針對需要使用電池或其它電源操作的產品，請參閱產品所隨附的操作指示。

• 小心處置電池

本產品隨附一顆鋰電池。若以不正確方式處理電池，將可能造成火災或燃燒的風險。請勿嘗試打開或維修電池。請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度)。



警告：不正確地更換電池可能會發生爆炸的危險。若要減少火災及燙傷的風險，請勿將電池拆開、碾碎、鑿穿、外部接點短路、將其暴露於溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的環境，或丟棄到火或水中。請務必使用指定的電池更換。請依照當地法令的規定或遵循隨附在產品的參考指南回收或處理廢棄電池。



廢電池請回收

注意：本產品只能搭配下列的指定電池使用：

- HTC，型號 TWIN160

請格外小心

- 保持電池或手機的乾燥，遠離水或其它液體，以免造成短路。
- 避免讓電池或接頭接觸金屬物體，以免在操作中造成短路。
- 手機只能連接到貼有 USB-IF 標誌或已通過 USB-IF 相容計畫的產品。
- 電池外觀如有受損、變形或變色，或是外殼生鏽、過熱或發出異味時，請勿使用。
- 請務必將電池放置在嬰兒和幼童無法取得的地方，避免將其吞食。如誤吞電池，請立刻就醫。

- 電池漏液時：
 - 請勿讓漏出的液體接觸皮膚或衣物。如果不小心接觸到液體，請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 請勿讓漏出的液體接觸眼睛。如果已經接觸到眼睛，切勿揉搓；請立即使用大量乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 特別注意，請務必讓漏液的電池遠離火源，避免引發火災或爆炸的危險。

直接日曬的安全預防措施

將此產品遠離過度潮濕及極端溫度的環境中。請勿將產品及其電池放置在車輛中，或溫度超過攝氏 60 度 (華氏 140 度) 的環境中，例如汽車儀表板、窗台、日光直接曝曬的玻璃後方，或長期遭受強烈紫外線照射的地方。這些地方可能會造成產品損壞、電池過熱，或對車子造成損壞。

防止聽力受損



小心：使用耳機時，如果音量一直維持在最高狀態，長久下來，可能會導致永久性的聽力受損。

注意 在法國，本手機的耳機 (如下所列) 已經過測試，合於 French Article L. 5232-1 所規定的管轄規範 NF EN 50332-1:2000 和/或 NF EN 50332-2:2003 標準當中所規定的音壓位準。

- 耳機由 Cotron 製造，產品型號為 RC E150。
- 耳機由 Merry 製造，產品型號為 RC E150。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本手機。若您要在搭乘飛機時使用本手機，請記得切換到飛安模式以將手機功能關閉。

環境限制

請勿在以下區域使用本產品：加油站、燃料庫、化學工廠、任何正在進行爆破工程的場所、可能含有引發爆炸之氣體的環境（例如燃料區、燃料倉庫、船隻甲板下、化學工廠、燃料/化學運輸或儲存設備），及空氣中含有化學藥品或微粒粒子（例如穀類、灰塵或金屬粉）的區域。請注意，在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。

易爆炸的環境

在任何可能爆炸或存在易燃物的環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。使用者切勿在燃料區使用此設備，例如服務站或加油站，若是在燃料庫、化學工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。任何含有引發爆炸之氣體的區域通常（但是未必永遠）都會清楚標示危險。這些地區包括燃料區、船隻甲板下、燃料/化學運輸或儲存設備，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子（例如穀類、灰塵或金屬粉）的區域。

道路安全

除非情況緊急，否則嚴禁在開車中撥打或接聽行動電話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

無線電波輻射的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的裝置（例如建築物的鋼骨）。
- 避免在強烈電磁來源的附近使用話機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。
- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

醫療設備功能的干擾

本產品可能造成醫療設備故障。大多數的醫院和診所皆禁止使用本裝置。

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

車內的干擾

請注意，由於可能對電子設備造成干擾，因此除非安裝使用免持套件和外接天線，否則某些車輛製造商嚴禁在其生產的車輛中使用行動電話。

助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

非游離輻射

您的裝置具有內建天線。本產品應該在其一般正常的位置中操作，以便確保輻射的效能及干擾的安全性。

就和使用其它的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

請使用隨附的整合型天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

若要確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值（由相關標準所設定）內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。



天線位置

用電安全

- 配件
 - 只能使用核准的配件。
 - 請勿連接不相容的產品或配件。
 - 小心不要用手接觸，或是讓錢幣或鑰匙環等金屬物體碰觸到電池的接點或使其短路。
- 車用連接將手機介面連接至車輛的電子系統時，請尋求專業建議。
- 故障或受損的產品
 - 請勿自行嘗試拆解手機和配件。
 - 只能由合格的專業人員維修或修復手機或配件。

一般預防措施

您必須自行負責因手機使用方式及使用後所導致的任何結果。若身處禁止使用手機之處，則您必須關閉手機。您手機的使用需受到設計用來保護使用者及其環境之安全措施的規範。

避免對裝置造成壓擠情況

請勿在螢幕和裝置上施加過大的壓力，以免造成損傷，並請在坐下之前先將裝置從口袋中取出。同時建議您將裝置放置在保護套中，且只能使用手指與觸控式螢幕互動。因錯誤的使用方式而造成顯示螢幕破損不在保固範圍內。

- **長時間使用後的裝置變熱現象**

當裝置使用過長時間後，例如長時間講電話，電池充電，或是瀏覽網頁，此時裝置可能開始變得比較熱。多數情況下，這是正常現象，並不是裝置本身有故障，請勿擔心。

- **注意維修標示**

除非操作或維修手冊另有說明，否則請勿自行維修任何產品。如果各個部位中的零件需要維修的話，應該交由授權的技術人員或供應商執行。

- **保護手機**

- 請隨時小心對待您的手機及其配件，並將其放在乾淨無塵的地方。
- 請勿將手機或其配件暴露於開放式的火燄或點燃的香煙製品旁。
- 請勿掉落、拋擲或嘗試折彎手機或其配件。
- 請勿將手機或其配件暴露於液體、潮濕或高濕度環境。
- 請勿在手機或其配件上彩繪。
- 請勿使用刺鼻的化學物質、清潔溶劑或噴霧來清潔裝置或其配件。
- 請勿嘗試拆解手機或其配件，拆解作業僅能由經過授權的專業人員執行。

- 請勿將手機或其配件暴露於極端溫度下，最低不得低於攝氏 -20 度，最高不得高於攝氏 55 度。
- 請查詢您當地處置電子產品的相關法規。
- 請勿將手機放在後側口袋，以免坐下時壓壞手機。

• 需要維修的損壞

如遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：

- 產品遭受液體潑濺或者外物落入產品內部。
- 產品被雨水或清水淋濕。
- 產品摔落或損壞。
- 有明顯的過熱跡象。
- 依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。

• 避免過熱地區

本產品應該放置在遠離熱源的地方，例如散熱器、暖氣出風口、火爐，或其它產生高溫的裝置，例如擴音器。

• 避免潮濕地區

切勿在潮濕地區使用本產品。

• 避免在極大的溫度變化之後使用裝置

當您在溫度及/或濕度範圍差異很大的環境中移動裝置時，裝置的上方或內部可能凝結水滴。若要避免損害裝置，請在使用裝置前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。

注意：在將裝置從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啟電源之前，先讓裝置適應室溫。

• 避免將物體塞入產品內

請勿將任何物體塞入插槽空間或裝置其它開口的部分。插槽及開口的作用在於提供通風散熱。這些開口不可以被堵塞或遮蔽。

• 安全氣囊

請勿將手機放在安全氣囊上方或放在安全氣囊的配置區域中。在駕駛您的車輛之前，請先將手機放在安全的地方。

- **架設配件**

切勿將產品置於不穩的桌子、推車、架子、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。

- **避免架設在不穩的地方**

請勿將產品放在不穩的平台上。

- **以認可的設備搭配使用本產品**

本產品僅能搭配經認可的個人電腦和其它選購配件一起使用。

- **調整音量**

請在使用頭戴式耳機或其它聲音裝置前先調低音量。

- **清潔**

清潔前先將產品從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。

- **幼童**

請勿將手機和配件放在幼童拿得到的地方，也不要讓幼童把玩。幼童可能會傷及自己或他人，或意外造成手機損傷。您的手機包含邊緣銳利的細小零件，可能造成人身傷害，或從手機脫離而造成噎食窒息。

- **重複性動作傷害**

為了降低發生 RSI 的風險，使用手機輸入簡訊或玩遊戲時請注意下列事項：

- 勿過度用力握持手機。
- 輕按按鈕。
- 盡量利用手持裝置上的特殊功能，以減少按下按鈕的次數，例如簡訊範本和預測文字輸入。
- 多進行伸展和放鬆，以達到休息的目的。

- **亮光**
本手機能夠製造閃光或作為手電筒使用，請勿靠眼睛太近。
- **機械操作**
進行機械操作時需詳加注意，以降低發生意外的機率。
- **靜電釋放 (ESD)**
請勿觸碰 SIM 卡的金屬接點。
- **癩癩發作/眩暈**
本手機能夠產生高亮度的閃光。
- **噪音**
本手機能夠產生足以傷害您聽力的噪音。
- **緊急電話**
本手機與其它無線電話一樣都使用無線電訊號，不保證能在任何環境下使用。因此，您絕不能單獨依賴無線電話作為緊急通訊使用。

管理機構識別

基於管理識別之目的，本產品的型號指定為 **HERO100**。

若要確保裝置的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之 **HERO100** 的配件。

本裝置所使用之電池型號為 **TWIN160**。

注意 本產品適合使用經第 2 級認證的限制性電力電源 (以 5 伏特的直流電、最高 1 安培的電源供應器裝置估計)。

電信與網際網路協會 (Telecommunications & Internet Association, TIA) 安全性資訊

• 心律調整器

醫療產業製造商協會建議您，手持式無線電話及心律調整器之間的距離至少必須間隔六英吋，避免對心律調整器產生可能的干擾。這些建議與無線技術研究所執行之個別研究及建議相符合。持有心律調整器的人：

- 電話開啟時，應該讓其與心律調整器永遠保持超過六英吋的距離。
- 不應該將電話放在胸前口袋中。
- 應該使用離心律調整器較遠的耳朵接聽，以便將干擾的可能性降到最低。如果您基於任何理由懷疑有干擾產生，請立即關閉電話。

• 助聽器

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

• 其它醫療裝置

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

WEEE 聲明

2003 年 2 月 13 日，廢電機電子設備 (WEEE) 之指令正式納入歐洲法律的強制條例，使得廢棄電機設備的處理方式發生重大變更。

本指令的目的主要是減少廢電機電子設備的數量；此外，也是倡導再利用、回收，及類似之廢棄物以其它形式的方式再生，以便減少垃圾的製造。



產品或包裝盒上的 WEEE 標誌 (位於左方) 表示本產品絕對不能與其它家庭廢棄物一併處理或傾倒。您必須負責將所有廢電機電子設備送到回收類似危險廢棄物的指定地點進行處理。處理廢電機電子設備時，將其分類及適當再生，可讓我們協助保護自然資源。此外，適當回收廢電機電子設備能夠確保人體健康及環境的安全性。如需更多關於廢電機電子設備的處理、再生及回收點的資訊，請連絡當地的市政中心、家庭廢棄物處理服務中心、購買設備的商店或設備的製造商。

RoHS 規範

本產品遵循歐洲議會及 2003 年 1 月 27 日會議所制定之 2002/95/EC 指令；內容是關於在電機電子設備 (RoHS) 及其修正案中對使用特定危險物質的限制。

www.htc.com



91H01304-xxM Rev.A